

RECOMENDACIONES GENERALES
RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

- Los tableros deben almacenarse en forma horizontal y elevados del piso, usando soportes de igual altura.
- Almacenar bajo techo en lugares frescos, secos y que no estén expuestos al sol.
- Evitar golpes que puedan dañar los bordes de los tableros.


RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS
TRUPÁN MDF- TRABAJO Y TERMINACIÓN

- Los mejores resultados al cortar, se obtienen usando sierras con dientes de carburo de tungsteno y 40 ó 60 dientes para discos de 7" u 8", respectivamente.
- Se puede ensamblar con tornillos o taquetes.
- Usar tornillos de cuerpo recto y con hilo en toda su longitud. Realizar una perforación igual al diámetro del alma del tornillo, y 2 mm más profunda que el largo del tornillo. Instalarlos a una distancia mínima de 25 mm de las esquinas.
- Al usar tornillos de cabeza cónica, realizar un avellanado en la superficie del tablero.
- Al moldurar, elegir perfiles que sean preferentemente sin aristas ni rebajes muy angostos, ya que podrían reducir la resistencia al impacto y afectar la uniformidad en la terminación con pintura.

TRUPAN RANURADO- INSTALACIÓN

- Aplicar en lugares libres de humedad.
- Su diseño y formato, permite aplicarlo tanto en posición vertical como horizontal.
- Se puede instalar directamente en superficies como madera, yeso cartón, concreto o albañilería.
- Para fijarlo, se recomienda usar tornillos de cuerpo recto máximo N° 8. Atornillar a través de la ranura (Fig. 1).
- En la unión de dos paneles, utilice preferentemente adhesivo (Fig. 2).

Detalle de Instalación

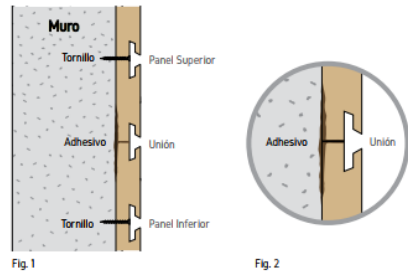

Distancia entre Ranuras: 76mm o múltiplos de esta medida.

Carga Máxima Recomendada

